

# テント 設置方法



1  
ご準備下さい。



2  
対角線の位置で支柱を持ち、支柱フレームを広げます。**手挟みにご注意ください！**



3  
カチッと音が鳴るまで広げて下さい。黒い部分を持つと手を挟みにくくなります。




4  
白い天幕を乗せ、天井中央の位置を合わせて下さい。四隅はまだ被せません。



5  
脚で底部を押さえ、支柱を上引っ張り、高さを調節して下さい。



6  
脚は5段階調節可能です。トイレテントには3段階が最適です。

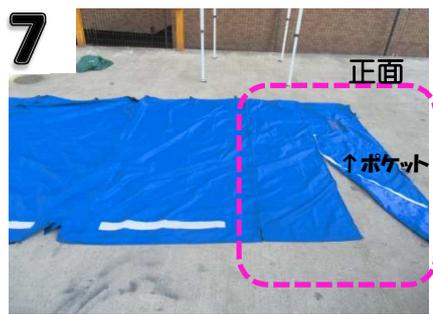

7  
横幕は透明ポケットとファスナーのある面が正面になります。



8  
横幕をピンと張り、支柱に上部マジックテープ(隅4か所)で貼り合わせて下さい。



9  
テント端のファスナーを接続して下さい。



10  
天幕の端を戻します。しっかり伸ばして下さい。




11  
テント中に入り、フレームと幕のマジックテープを固定して下さい。



12  
完成です



出入口のファスナーは、内側から鍵を掛けることが可能です。

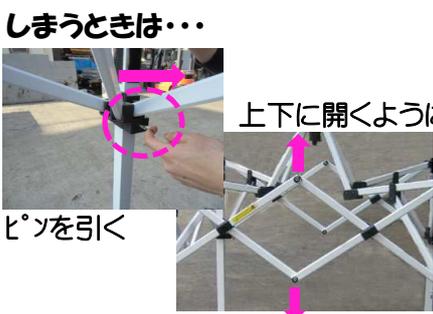

しまうときは…  
上下に開くように  
ピンを引く



【 □2200用テントについて 】  
身障者対応テントも設置方法は健常者用と全く同じです。この紙面をご参考下さい。  
(□2200テント設置推奨作業人数:3~4人)